

# הוראות הרכבה – צ'ימנאה 1.8 מ' (גרסה 3.0)

נדרשים: 2 אנשים · כ־שעה · מברג פיליפס (PZ2) + מפתח 7 מ"מ

פלדה: דפנות וגג 2 מ"מ · פלטות, פינים וגריל 4 מ"מ.

## מה יש בקופסה


| חלק                                                                       | כמות         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| דופן אחורית (פלדה 2 מ"מ)                                                  | 1            |
| דופן קדמית עם חיתוכים (פלדה 2 מ"מ)                                        | 1            |
| פלטת אמצע – רצפת האש (4 מ"מ)                                              | 1            |
| פלטת בסיס (4 מ"מ)                                                         | 1            |
| פינים לפלטת האמצע (4 מ"מ)                                                 | 4 (1+ זרבה)  |
| גג (2 מ"מ) – בהזמנה עם גג                                                 | 1            |
| רשת גריל: מסגרת 4 מ"מ עם מוטות – בהזמנה עם גריל                           | 1            |
| בורג M4×6 ראש פן PZ – לפלטות (מתברג ישירות להברגה בפלטת ה־4 מ"מ, בלי אום) | 12 (2+ זרבה) |
| בורג M4×10 ראש פן PZ – לתפרים בין הדפנות (עם אום)                         | 18 (2+ זרבה) |
| אום M4                                                                    | 18 (2+ זרבה) |
| דיסקית M4 – מתחת לראש הבורג M4×10                                         | 18 (2+ זרבה) |
| צבע עמיד חום + רולר                                                       | 1            |

**שני סוגי ברגים:** הקצרים (M4×6) רק לפלטות – הם עוברים בחור של הדופן (2 מ"מ) ומתברגים להברגה בפלטת ה־4 מ"מ. הארוכים (M4×10) לתפרים – בורג + דיסקית בצד הראש, ואום מהצד השני.  
כדאי לעבוד על שמיכה/קרטון כדי לא לשרוט את הצבע. אל תהדקו ברגים עד הסוף לפני שלב 7.

## שלב 1 – משכיבים את הדופן האחורית

---


משכיבים את הדופן האחורית על הרצפה, הצד הפנימי כלפי מעלה.

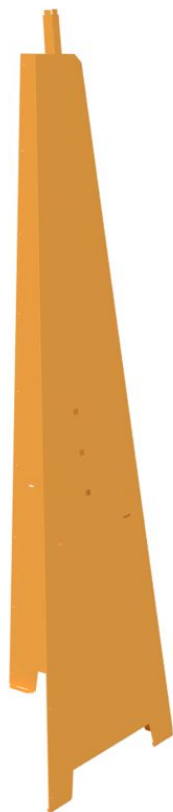

## שלב 2 – פלטת האמצע והפינים

---


דוחפים את פלטת האמצע (רצפת האש) לחריצים בדופן האחורית, ומכניסים את 4 הפינים שתומכים בה (הפין החמישי בערכה הוא רזרבה).

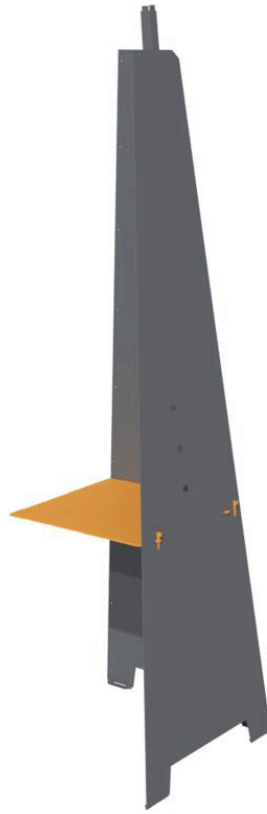

## שלב 3 – פלטת הבסיס

---


ממקמים את פלטת הבסיס בתחתית, בחריצים של הדופן האחורית.

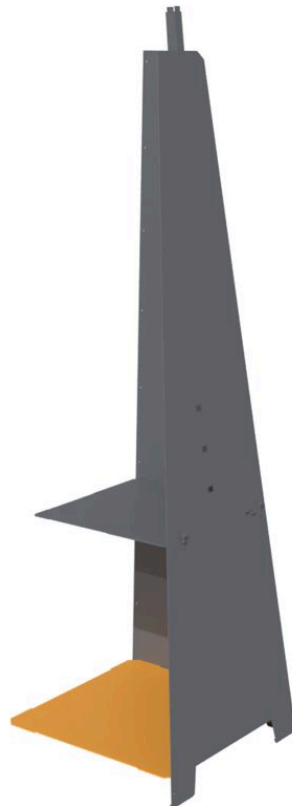

## שלב 4 – מחברים את הפלטות לדופן האחורית

---


מחברים את הפלטות לדופן האחורית ב־4 ברגים M4x6 (בלי אום ובלי דיסקית – הבורג עובר בחור של הדופן ומתברג להברגה בפלטה). להבריג ביד, בלי להדק.

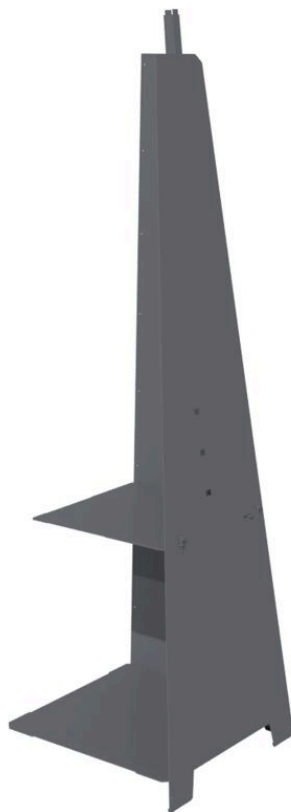

## שלב 5 – מניחים את הדופן הקדמית

---


מניחים את הדופן הקדמית (זו עם החיתוכים) מעל, כך שהקצוות שלה יושבים על קצוות הדופן האחורית ושהפלטות נכנסות לחריצים שלה.

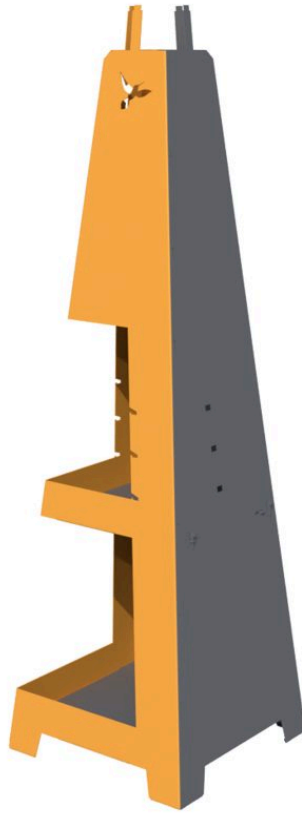

## שלב 6 – מחברים את הדופן הקדמית

---

מחברים את הפלטות לדופן הקדמית ב־8 ברגים  $M4 \times 6$  (בלי אום – מתברגים להברגה בפלטה), ואז את התפרים בין שתי הדפנות: 18 ברגים  $M4 \times 10$ , כל אחד עם דיסקית מתחת לראש ואום מהצד השני (9 בכל צד, לאורך כל הגובה). כדאי להעמיד את הצימנאה, או לעבור בין שכיבה לעמידה, כדי להגיע לכל הברגים.

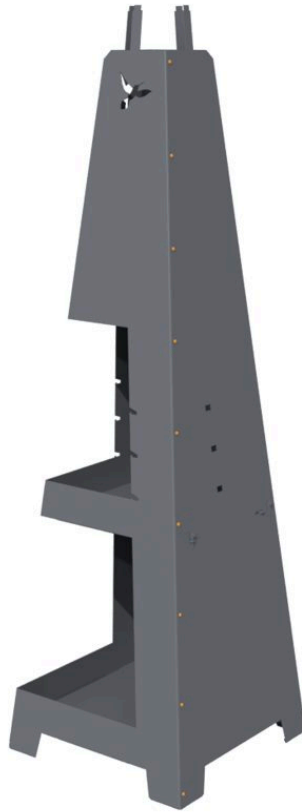

## שלב 7 – מהדקים הכול

---

כשכל הברגים במקום והצ'ימנאה עומדת ישר – מהדקים את כל הברגים. להדק היטב אבל לא בכוח (פלדה דקה).



## שלב 8 – הגג

---


מניחים את הגג בראש הארובה.



## שלב 9 – רשת הגריל

---

מניחים את רשת הגריל (המסגרת עם המוטות, מוטות כלפי מעלה) בתוך תא האש.

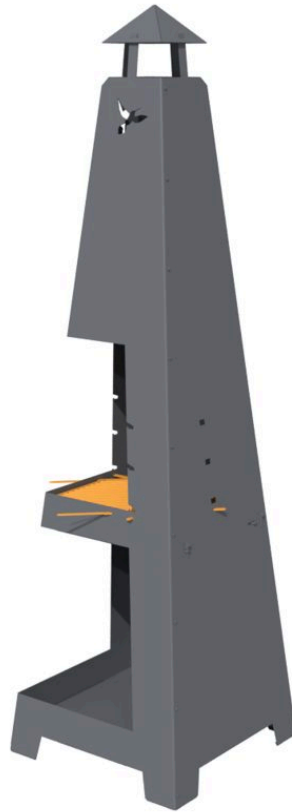

## אחרי ההרכבה

---

1. צביעה – אחרי ההרכבה, בצבע העמיד בחום שבקופסה (שכבה דקה ואחידה, לייבש לפי הוראות היצרן).
2. בעירה ראשונה – אש קטנה בלבד, ראו "פרוטוקול בעירה ראשונה".
3. מעמידים על משטח יציב ולא דליק, רחוק לפחות 1 מ' מקירות, עצים וסככות.

שאלות? וואטסאפ 050-919-9967